



KOMFORTABEL
UND SICHER

Leitersicherung Typ Neomat

Die Leitersicherung Typ Neomat bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern maximalen Schutz bezüglich seitlichem und rückwärtigem Wegrutschen der Leiter.

Mit wenigen Handgriffen kann eine einzelne Person eine Anlegeleiter vom Boden aus bequem sichern. Mittels dem mitgelieferten Sicherungs- und Tragegurt lässt sich die Leitersicherung für den Transport einfach an der Leiter befestigen und ist somit immer griffbereit sobald die Leiter zum Einsatz kommt.

Die Vorteile

- ✓ Leitersicherung durch 1 Person möglich
- ✓ Leiter bereits ab Boden gesichert
- ✓ Praxisgerechte und einfache Handhabung
- ✓ Maximale Leitersicherung für Sie und Ihre Mitarbeiter
- ✓ Vermeidung von Arbeitsunfall und Mitarbeiterausfall
- ✓ Einfaches Nachrüsten von bestehenden Leitern möglich




Sicherung beim Steildach an Dachrinne



Sicherung beim Flachdach



Sicherung an diversen Konstruktionen

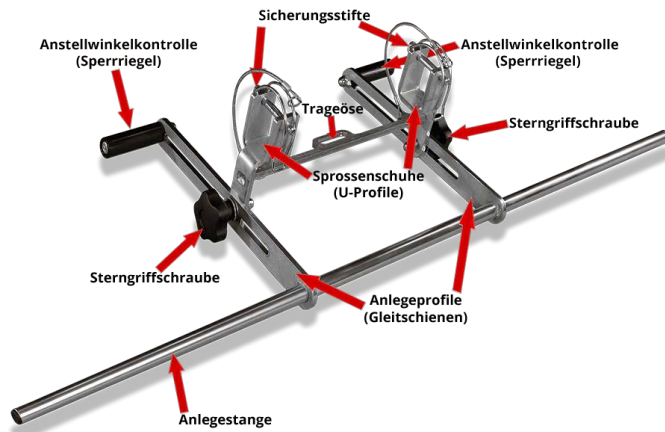


Zubehör



Sicherungs- und Tragegurt

Der Sicherungs- und Tragegurt ist die ideale Transportsicherung zu Ihrer Leitersicherung. Mit dem Sicherungs- und Tragegurt kann die Leitersicherung zum Transport einfach an der Leiter befestigt werden.

Tipp: Mit der an der Leitersicherung angebrachten Trageöse, dient er ausserdem als komfortabler Tragegurt.

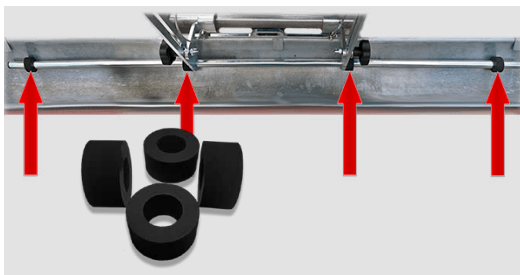

Auflageschutz

Der Auflageschutz besteht aus 4 hochwertigen Gummilagern. So werden edle Materialien, wie zum Beispiel beschichtete Dachrinnen, zuverlässig geschützt.

So einfach ist die Anwendung




Schritt 1

Stecken Sie zunächst die vier Auflage-Schutzgummis auf die Anlegestange.




Schritt 2

Öffnen Sie jetzt die beiden Sternschrauben an den Seiten.

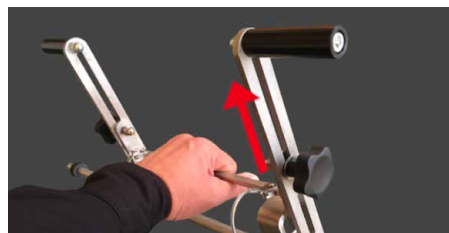


Schritt 3

Die U-Profile müssen sich in den Gleitschienen leichtgängig bewegen.

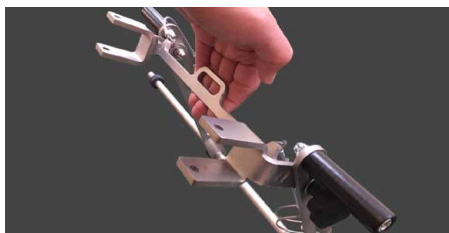

Schritt 4

Entfernen Sie die Bolzen und greifen Sie die Leitersicherung Typ Neomat wie hier gezeigt.

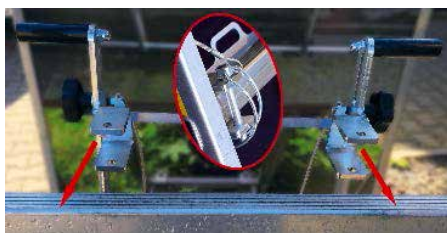

Schritt 5

Stecken Sie die Leitersicherung mit den U-Profilen von hinten auf die gewünschte Sprosse und sichern Sie diese mit den Bolzen. Achten Sie darauf das die Bügel der Bolzen geschlossen sind.



Schritt 6

Nun können Sie die Leiter an der gewünschten Stelle mit Ihrer Leitersicherung verankern. Im Bild wird das Beispiel an der Dachrinne gezeigt.